


Gebruiksaanwijzing RIMO 400

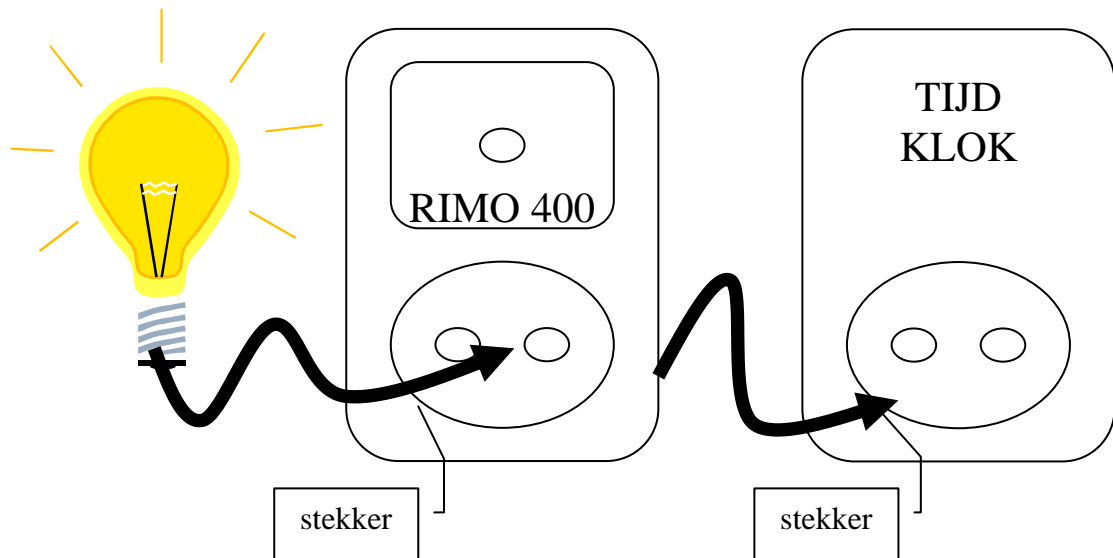

1. De Rimo 400 en de tijdklok ieder apart in een stopcontact;
2. Snoer van de gloeilampen in de dimmer (maximaal 400Watt);
3. Snoer van de dimmer in de tijdklok;
4. Stel de tijdklok in;
5. Wanneer de **dimmer stroom krijgt van de schakelklok** gaan de lampen in een half uur van uit naar **langzaam aan**;
6. Wanneer de dimmer **geen stroom meer krijgt van de schakelklok** gaan de lampen weer **langzaam uit**;
7. Indien u geen nachtverlichting (licht) wenst de knop van de dimmer op *Minimaal* zetten **stand 0**;
8. Wilt u wel nachtverlichting; de knop van de dimmer een klein stukje naar rechts draaien. Belangrijk: wanneer de knop van de dimmer op *Maximaal* staat blijven de gloeilampen continu **vol branden!**

RIMO VOF
Stationsstraat 55
5683 BB Best
info@rimo.nl
www.rimo.nl

Wanneer u de dimmer voor **de eerste keer gebruikt, brandt de lamp op halve sterkte!
De lamp gaat geleidelijk uit als de dimmer geen stroom krijgt van de schakelklok!!**

U heeft 1 jaar garantie op de dimmer.

Let wel, de garantie komt te vervallen bij onzorgvuldig gebruik of reparatie door derden.

Voorkom defecten:

- Gebruik goede gloeilampen en tijdschakelaars!
- Sluit niet meer dan 400 Watt aan op de dimmer!