


Gebruiksaanwijzing RIMO 400

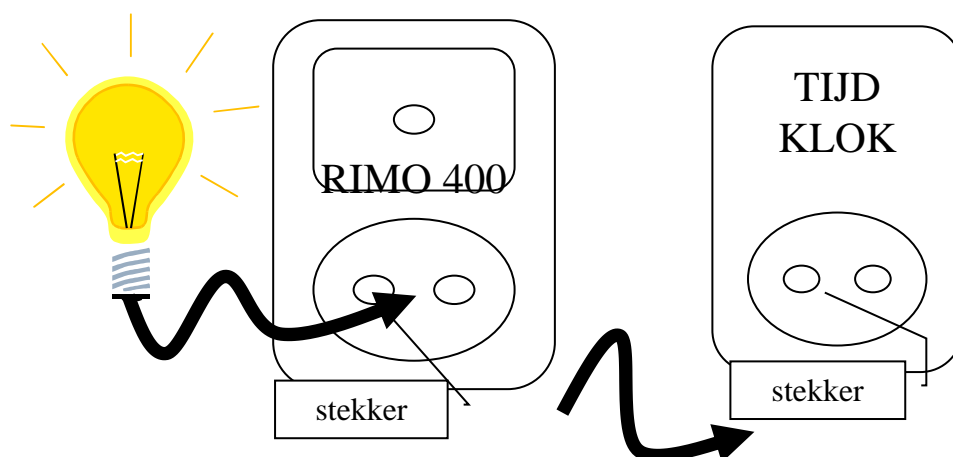

1. De Rimo 400 en de tijdklok ieder apart in een stopcontact;
2. Snoer van de gloeilampen in de dimmer (maximaal 400Watt);
3. Snoer van de dimmer in de tijdklok;
4. Stel de tijdklok in;
5. Wanneer de **dimmer stroom krijgt van de schakelklok** gaan de lampen in een half uur van uit naar **langzaam aan**;
6. Wanneer de dimmer **geen stroom meer krijgt van de schakelklok** gaan de lampen weer **langzaam uit**;
7. Indien u geen nachtverlichting (licht) wenst de knop van de dimmer op **Minimaal** zetten **stand 0**;
8. Wilt u wel nachtverlichting; de knop van de dimmer een klein stukje naar rechts draaien. Belangrijk: wanneer de knop van de dimmer op **Maximaal** staat blijven de gloeilampen continu **vol branden!**

**Wanneer u de dimmer voor de eerste keer gebruikt, brandt de lamp op halve sterkte!
De lamp gaat geleidelijk uit als de dimmer geen stroom krijgt van de schakelklok!!**

U heeft 2 jaar garantie op de dimmer.

Let wel, de garantie komt te vervallen bij onzorgvuldig gebruik of reparatie door derden.

Voorkom defecten:

- Gebruik goede gloeilampen en tijdschakelaars!
- Sluit niet meer dan **400 Watt** aan op de dimmer!
- **Info Volièrebouw Nederland tel.: 030-7370146** of zie www.rimo.nl
- **Of technische afdeling tel.: 046-4110544**