


# GEBRAUCHSANLEITUNG:

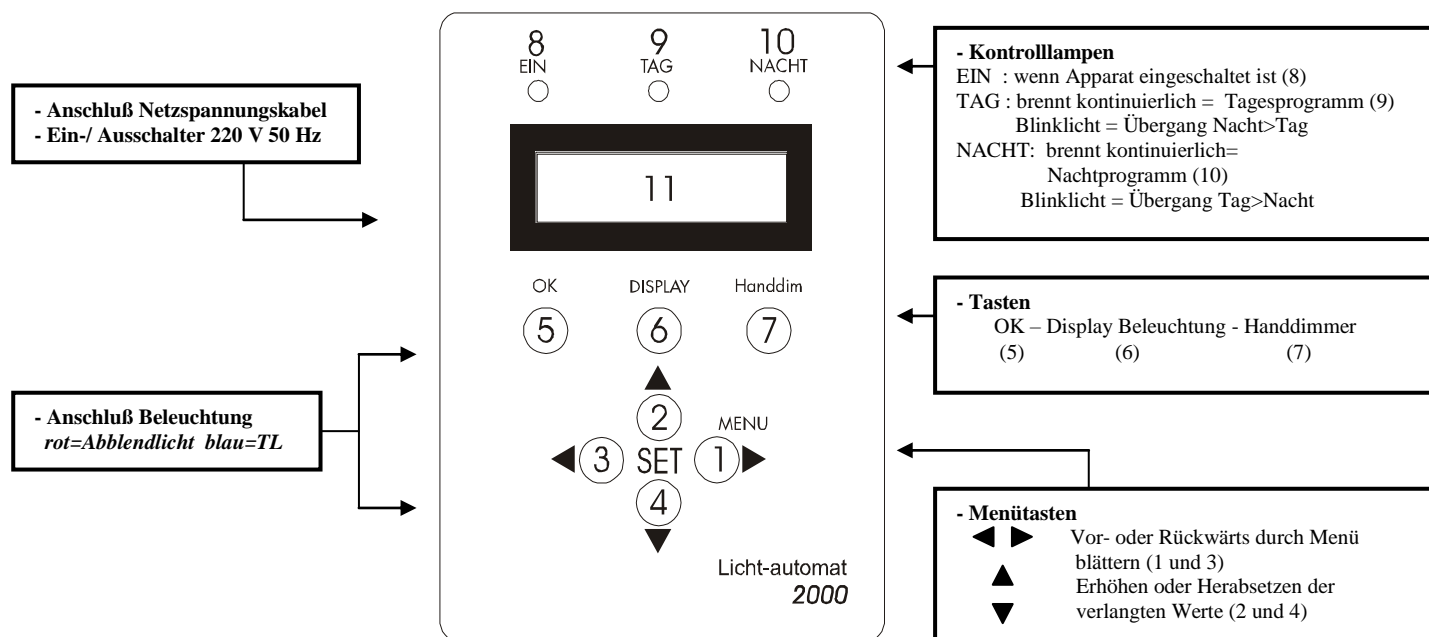

Wir gratulieren zu Ihrer Licht-automat 2000 Beleuchtungsschaltung.  
 Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt gekauft, dazu **zwei Jahre komplette Garantie**.  
 Bei Fragen oder Problemen fragen Sie Ihren Lieferanten.

## ANSCHLUB

Verbinden Sie die Uhr mittels gelieferter Schnur mit der Steckdose.

Der Stecker der **Tagesbeleuchtung** (TL-Röhren): in die **blaue Steckdose**.

Der Stecker der **Nachtbeleuchtung** (Normallampen): in die **rote Steckdose**.

Schalten Sie jetzt die Uhr durch den Schalter (linke Seite) ein. Die Kontrolllampe "TAG" (8) leuchtet auf. Im Display erscheint: AUTOMAT 2000.

Wenn die Tagesbeleuchtung eingeschaltet ist, brennt die Kontrolllampe "TAG" (9). Im Falle der Nachtbeleuchtung brennt die Kontrolllampe "NACHT" (10).

Auch die Displaybeleuchtung (11) brennt jetzt. Sie können diese ein- bzw. ausschalten mit der Taste "DISPLAY" (6).

**Achtung: Für Blendlicht nur Glühbirnen gebrauchen !**

## EINSTELLUNG DER UHR

### A. Einstellung der Zeit:

Drücken Sie die "Menü" Taste (1). Wenn im Display "STELLE UHR EIN" erscheint, drücken Sie die Taste (2), um die Stunden nach vorne, oder die Taste (4) um die Stunden rückwärts einzustellen. Gleich danach die Taste "OK" (5) drücken, damit Sie Ihre Einstellung bestätigen.

**Achtung:** Verwenden Sie die Taste "OK" (5) nicht oder warten Sie zu lange mit dem Drücken der Taste, dann wird die Zeiteinstellung nicht festgehalten. Bei allen übrigen Einstellungen ist das Drücken der Taste "OK" (5) nicht erforderlich, aber wohl erlaubt.

### B. Einstellung der Tagesbeleuchtung:

Drücken Sie die Menü Taste (1) bis im Display (11) "START TAGESPGM" erscheint. Stellen Sie die Uhr- und Minutenzeit ein mit der Taste 2 und 4 (siehe unter A). Wenn Sie die Tagesbeleuchtung auf 7.30 Uhr einstellen, wird die Blendbeleuchtung sich vom Minimumwert (z.B. 4 nachts) zum Maximumwert (31) erhöhen und erst dann wird die Tagesbeleuchtung (TL) eingeschaltet. Bald danach wird die Nachtbeleuchtung ausgeschaltet.

Die Erhöhung der schwachen zur starken Blendbeleuchtung dauert etwa 25 Minuten und erst dann wird die Tagesbeleuchtung (TL) eingeschaltet d.h. um 7.55 Uhr. Falls Sie das wünschen, können Sie die TL-Beleuchtung (Tagesbeleuchtung) getrennt ausschalten. Drücken Sie die Menü Taste (1) bis im Display "TL TAGSÜBER" erscheint. Drücken Sie die Taste 2 (vorwärts) oder 4 (rückwärts), stellen Sie die Zeit ein, um die Tagesbeleuchtung ein- oder auszuschalten (Sie können nur die volle Uhrzeit einstellen). Bevorzugen Sie, die Tagesbeleuchtung brennen zu lassen, stellen Sie "EIN" oder "AUS" ein auf 00 (mit der Taste 4).

### C. Einstellung der Nachtbeleuchtung:

Drücken Sie die Menü Taste (1) so oft bis im Display "START NACHTPGM" erscheint. Stellen Sie jetzt die Uhrzeit und Minuten mit der Taste 2 und 4 (siehe unter A) ein. Wenn sich die Nachtbeleuchtung einschaltet, löscht nach einigen Sekunden die Tagesbeleuchtung.

Der Maximumwert (31) braucht etwa 25 Minuten, sich auf den Minimumwert (4) zu senken (diese Einstellung folgt unter D).

### D. Einstellung der Blendstärke:

Drücken Sie die Menü Taste (1) so oft bis im Display "BLENDWERTE" erscheint. Sie können jetzt mit den Tasten 2 und 4 den Minimumwert (z.B. 4) und den Maximumwert (z.B. 31) erhöhen bzw. senken. Vom Maximum zum Minimum dauert etwa 25 Minuten.

### E. Handdimmer:

Falls Sie nachts unverhofft mehr Licht brauchen, können Sie mit der Taste (7) "Handdim" die Lichtkraft erhöhen. Sie können das folgendermaßen einstellen: Drücken Sie die Menü Taste (1) bis im Display "HANDBEDIENUNG BLENDWERT" erscheint. Mit den Tasten 2 und 4 können Sie diesen Wert erhöhen oder senken, z.B. 2x den niedrigsten Wert z.B. 8.

### F. Das Löschen Ihrer Einstellungen:

Schalten Sie die Uhr aus, bleiben Ihre Einstellungen im Gedächtnis Ihrer Uhr bewahrt. (Sie brauchen nur jede 10 Jahre die Batterie in Ihrer Uhr zu ersetzen). Möchten Sie aber Ihre Einstellungen löschen, dann machen Sie Folgendes:

Schalten Sie den Apparat aus, danach drücken Sie die Taste "Handdimmer" (7) und halten die Taste eingedrückt, indem Sie die Uhr wieder einschalten! Jetzt sind Sie zurückgekehrt zu den Fabrikeinstellungen.